



SECADOR DERECHO

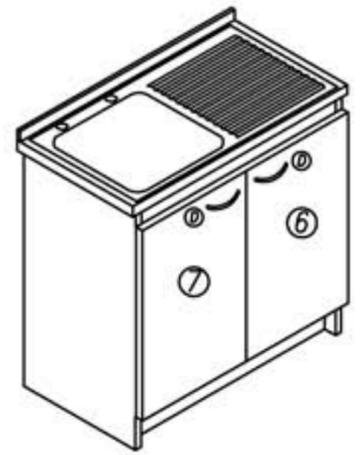

SECADOR IZQUIERDO

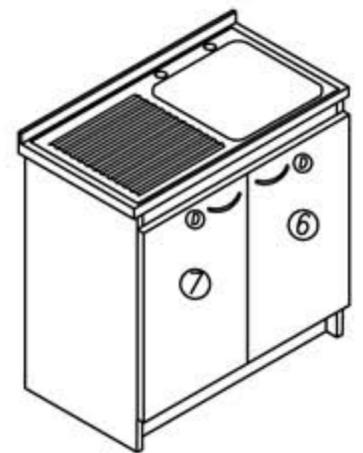

DESCRIPCION DE PIEZAS:

ITEM	DESIGNACION	CANTIDAD
①	COSTADO DERECHO 830x470x15mm.	1
②	COSTADO IZQUIERDO 830x470x15mm.	1
③	PISO 950x470x15mm.	1
④	ZOCALO 950x150x15mm.	1
⑤	BARRAS 950x80x15mm.	2
⑥	PUERTA DERECHA 648x487x15mm.	1
⑦	PUERTA IZQUIERDA 648x487x15mm.	1

FERRETERIA :

ITEM	DESIGNACION	CANTIDAD
Ⓐ	SOBERBIO	10
Ⓑ	TARUGO	8
Ⓒ	BISAGRA RECTA	4
Ⓓ	TIRADOR	2
Ⓔ	TORNILLO TIRADOR	4
Ⓕ	TAPA SOBERBIO	10
Ⓖ	SPAX 3,5X15 (BISAGRAS)	16
Ⓗ	LAVAPLATOS CON LLAVE Y DESAGUE	1


SECUENCIA DE ARMADO :

- 1.- DESEMBALE CON CUIDADO Y ORDENE TODAS LAS PIEZAS Y LA FERRETERIA (PARA PROTECCION DE LAS PIEZAS USE EL CARTON COMO SUPERFICIE DE TRABAJO).
- 2.- INSTALAR LAS BISAGRAS Ⓒ EN COSTADO DERECHO ① , COSTADO IZQUIERDO ② , PUERTA DERECHA ⑥ Y PUERTA IZQUIERDA ⑦ . (VEA DIAGRAMA 1 : DETALLE DE MONTAJE DE PUERTAS).
- 3.- INICIAR EL ARMADO UNIENDO EL PISO ③ A COSTADO DERECHO ① Y COSTADO IZQUIERDO ② UTILIZANDO SOBERBIOS Ⓐ Y TARUGOS Ⓑ .
- 4.- CONTINUAR INSTALANDO LAS BARRAS ⑤ EN LOS COSTADOS ① Y ② EMPLEANDO SOBERBIOS Ⓐ Y TARUGOS Ⓑ .
- 5.- UNIR EL ZOCALO ④ AL MUEBLE USANDO SIEMPRE SOBERBIOS Ⓐ Y TARUGOS Ⓑ .
- 6.- ENSAMBLE LAS PUERTAS ⑥ Y ⑦ . (VEA DIAGRAMA 1: DETALLE DE MONTAJE DE PUERTAS).
- 7.- FINALMENTE INSTALE EL LAVAPLATOS INCLUYENDO LA LLAVE Y EL DESAGUE Ⓗ .

IMPORTANTE :

- EL LAVAPLATOS VA EMPOTRADO EN EL MUEBLE Y SE INSTALA A PRESION.
- NO SE SUMINISTRARA PEGAMENTOS, PERO SE RECOMIENDA AGREGUAR COLA EN LAS UNIONES CON TARUGOS.



DIAGRAMA 1 : DETALLE MONTAJE DE PUERTAS

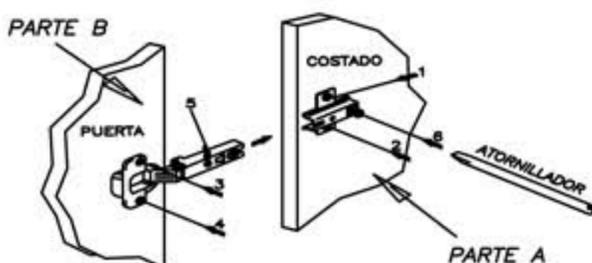


- 1\* UBIQUE PARTE "A" DE BISAGRA EN EL COSTADO Y ATORNILLELA.
- 2\* HAGA EXACTAMENTE LO MISMO CON PARTE "B" DE BISAGRA EN LA PUERTA.
- 3\* INSERTE PARTE "B" EN PARTE "A" Y FIJE CON TORNILLOS.
- 4\* LOS TORNILLOS DE FIJACION LE PERMITIRÁN REGULAR LA ALTURA Y UBICACIÓN DE LA PUERTA: LOS TORNILLOS 1 Y 2 DE DIAGRAMA PERMITEN LA REGULACION DE LA ALTURA DE LA PUERTA. EL TORNILLO 6 DEL DIAGRAMA LE PERMITIRÁ ACERCAR MENOS O MÁS LA PUERTA AL MUEBLE O HACIA SU CUERPO EN FORMA HORIZONTAL. EL TORNILLO 7 DEL DIAGRAMA PERMITE REGULAR HACIA LA IZQUIERDA O DERECHA LA PUERTA. LOS DEMAS TORNILLOS DEL DIAGRAMA CUMPLEN LA FUNCION DE FIJAR BISAGRA A LA MELAMINA.

# COMO DIFERENCIAR LAS PIEZAS KIT LAVAPLATO 100


NOTA: SE CONSIDERA COMO FRENTE EL CANTO ENCHAPADO DE CADA LATERAL




## COSTADO DERECHO

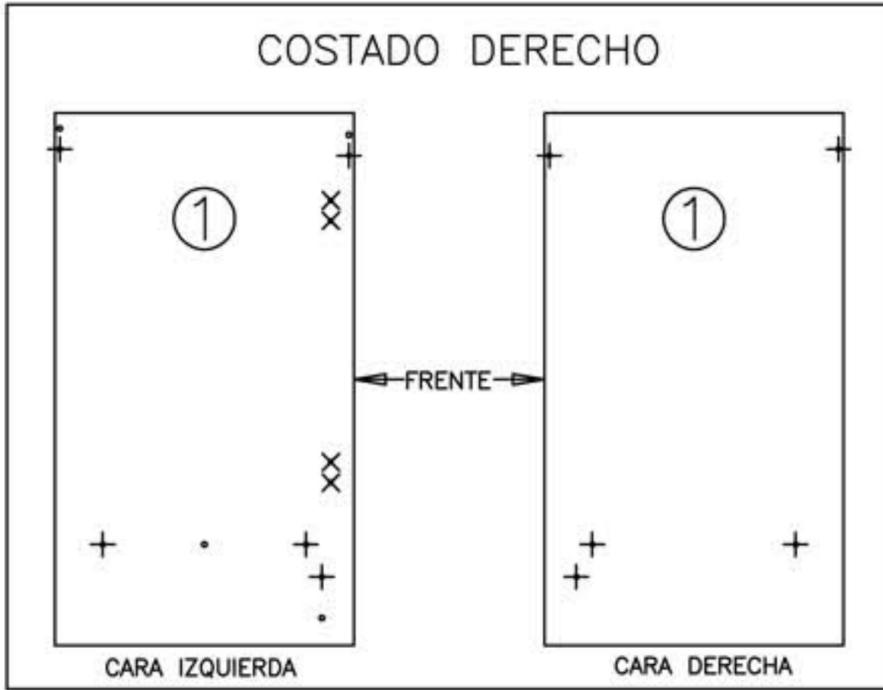


## COSTADO IZQUIERDO

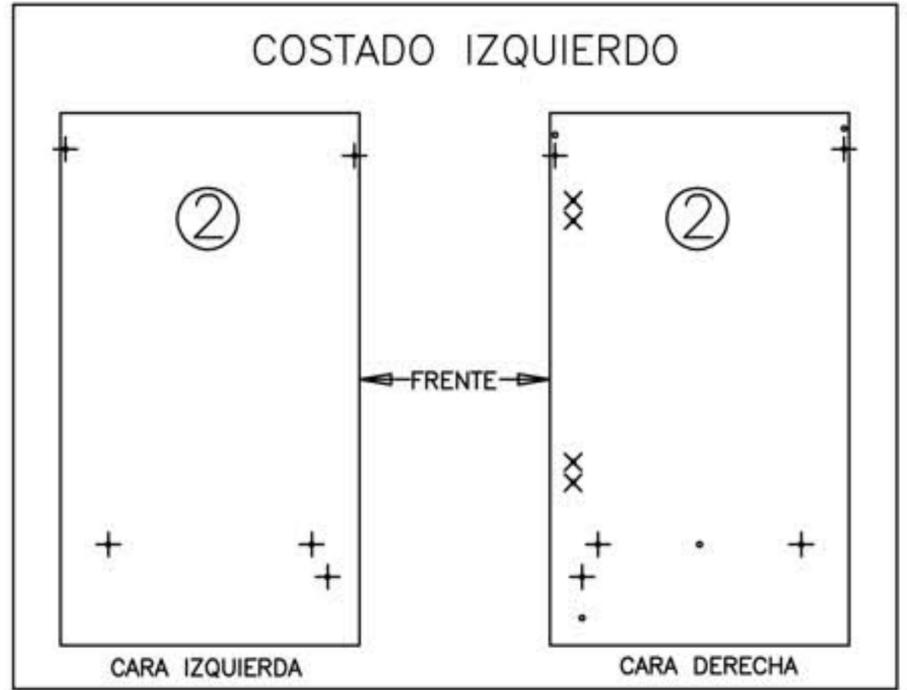


## PISO

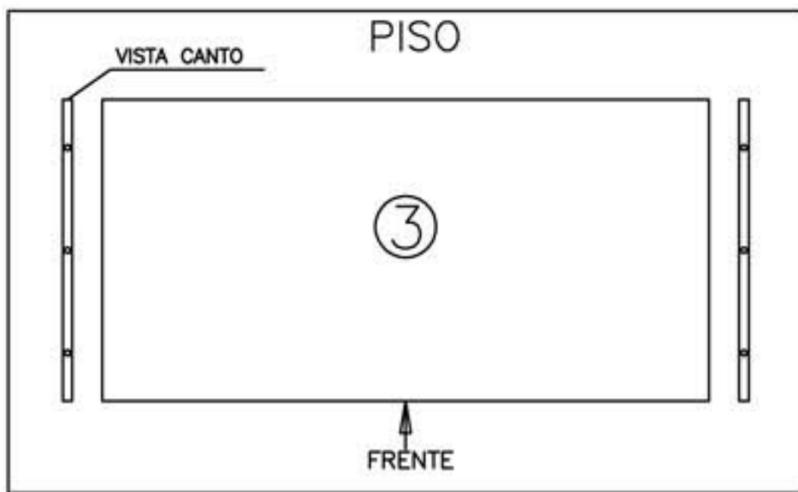


## ZOCALO

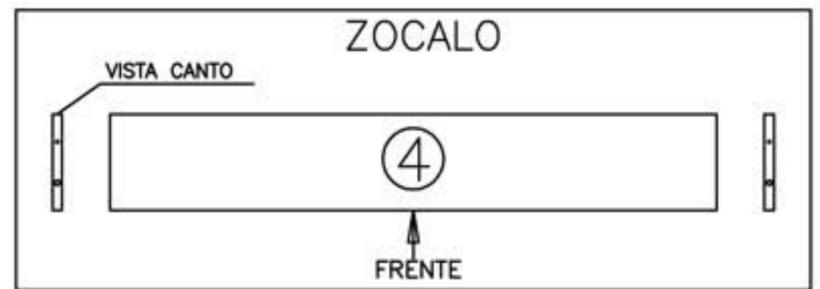

## BARRA DELANTERA / TRASERA

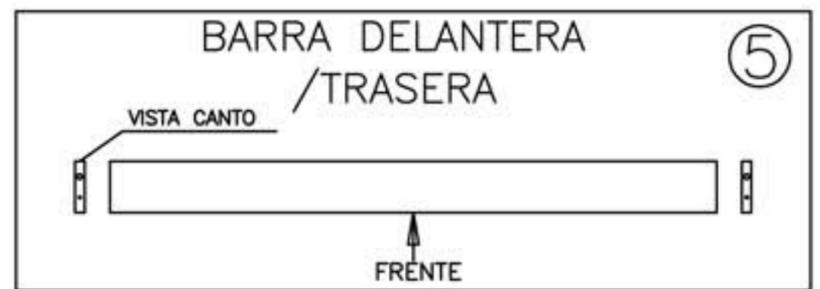

## PUERTA DERECHA

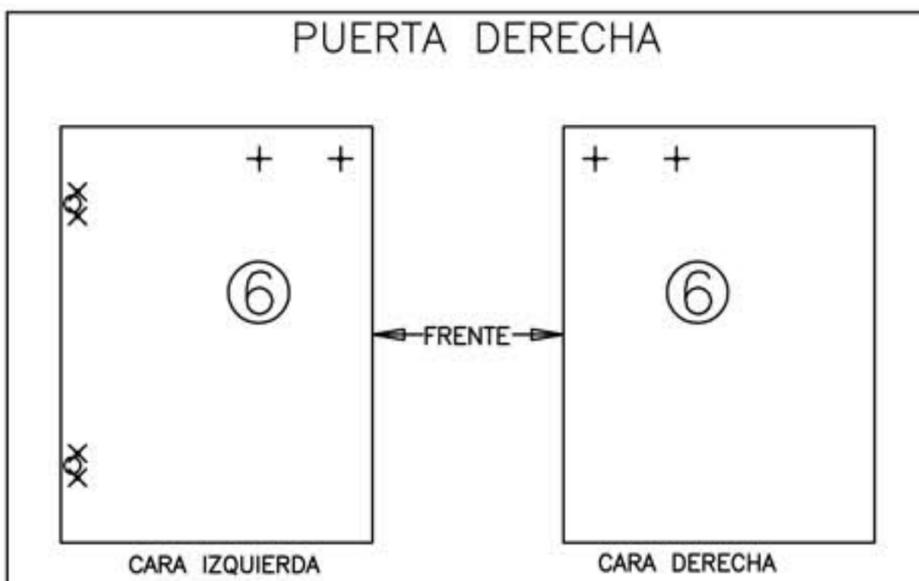

## PUERTA IZQUIERDA

