CHOCALAN
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

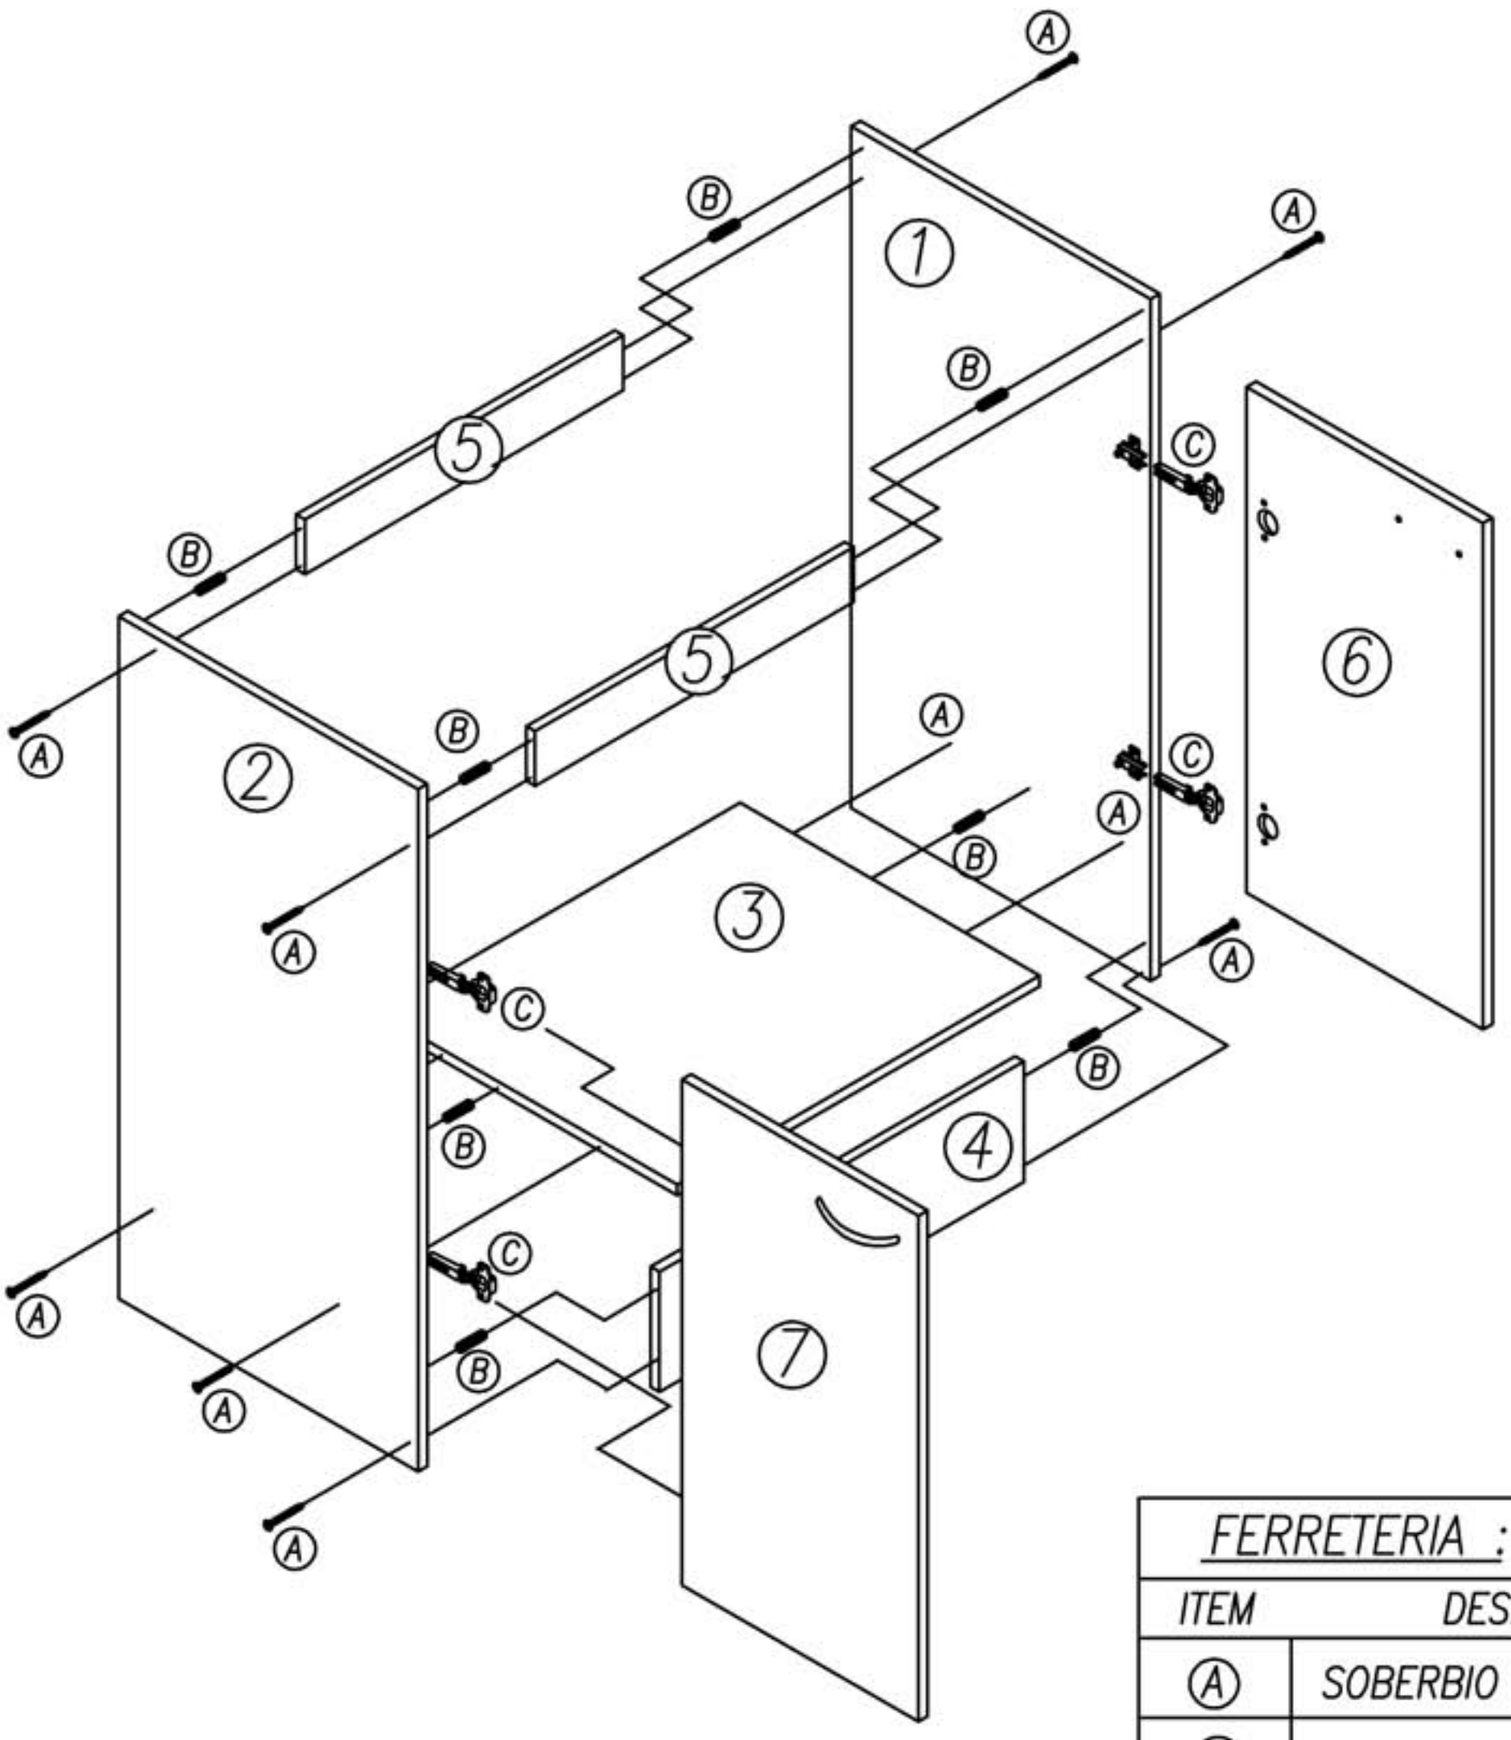

SECADOR DERECHO

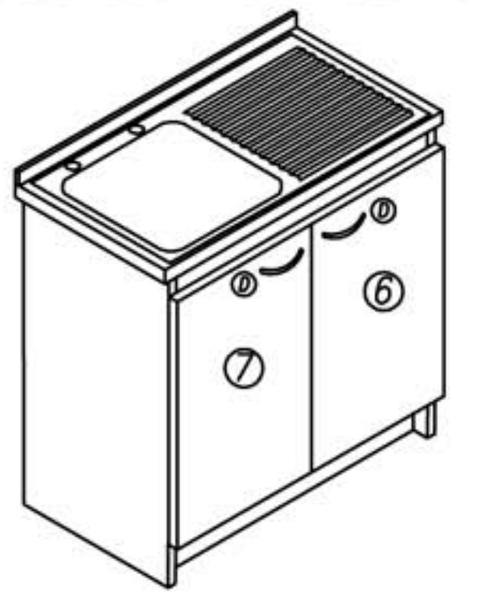

SECADOR IZQUIERDO

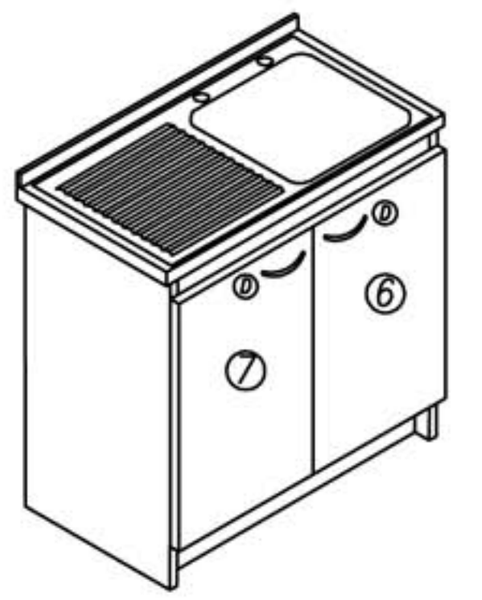

DESCRIPCION DE PIEZAS:

ITEM	DESIGNACION		CANTIDAD
①	COSTADO DERECHO	830x470x15mm.	1
②	COSTADO IZQUIERDO	830x470x15mm.	1
③	PISO	750x470x15mm.	1
④	ZOCALO	750x150x15mm.	1
⑤	BARRAS	750x80x15mm.	2
⑥	PUERTA DERECHA	648x387x15mm.	1
⑦	PUERTA IZQUIERDA	648x387x15mm.	1

FERRETERIA :

ITEM	DESIGNACION	CANTIDAD	
Ⓐ	SOBERBIO	10	
Ⓑ	TARUGO	8	
Ⓒ	BISAGRA RECTA	4	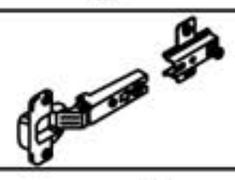
Ⓓ	TIRADOR	2	
Ⓔ	TORNILLO TIRADOR	4	
Ⓕ	TAPA SOBERBIO	10	
Ⓖ	SPAX 3,5X15 (BISAGRAS)	16	
Ⓗ	LAVAPLATOS CON LLAVE Y DESAGUE	1	

SECUENCIA DE ARMADO :

1.– DESEMBALE CON CUIDADO Y ORDENE TODAS LAS PIEZAS Y LA FERRETERIA (PARA PROTECCION DE LAS PIEZAS USE EL CARTON COMO SUPERFICIE DE TRABAJO).
2.– INSTALAR LAS BISAGRAS Ⓒ EN COSTADO DERECHO ① , COSTADO IZQUIERDO ② , PUERTA DERECHA ⑥ Y PUERTA IZQUIERDA ⑦ . (VEA DIAGRAMA 1 : DETALLE DE MONTAJE DE PUERTAS).
3.– INICIAR EL ARMADO UNIENDO EL PISO ③ A COSTADO DERECHO ① Y COSTADO IZQUIERDO ② UTILIZANDO SOBERBIOS Ⓐ Y TARUGOS Ⓑ .
4.– CONTINUAR INSTALANDO LAS BARRAS ⑤ EN LOS COSTADOS ① Y ② EMPLEANDO SOBERBIOS Ⓐ Y TARUGOS Ⓑ.
5.– UNIR EL ZOCALO ④ AL MUEBLE USANDO SIEMPRE SOBERBIOS Ⓐ Y TARUGOS Ⓑ .
6.– ENSAMBLE LAS PUERTAS ⑥ Y ⑦ . (VEA DIAGRAMA 1: DETALLE DE MONTAJE DE PUERTAS).
7.– FINALMENTE INSTALE EL LAVAPLATOS INCLUYENDO LA LLAVE Y EL DESAGUE Ⓗ .

IMPORTANTE :
- EL LAVAPLATOS VA EMPOTRADO EN EL MUEBLE Y SE INSTALA A PRESION.
- NO SE SUMINISTRARA PEGAMENTOS, PERO SE RECOMIENDA AGREGUAR COLA EN LAS UNIONES CON TARUGOS.

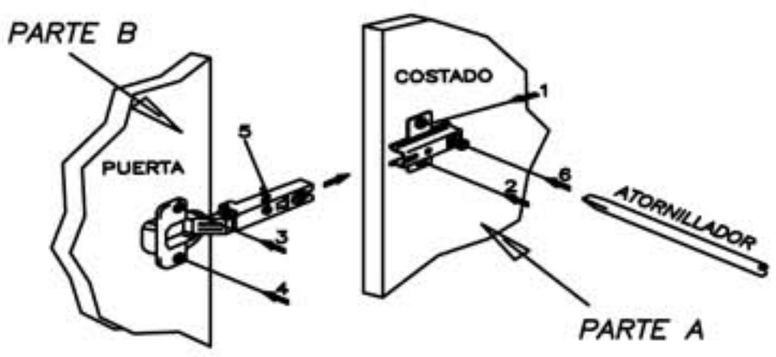

DIAGRAMA 1 : DETALLE MONTAJE DE PUERTAS

1° UBIQUE PARTE "A" DE BISAGRA EN EL COSTADO Y ATORNILLELA.
2° HAGA EXACTAMENTE LO MISMO CON PARTE "B" DE BISAGRA EN LA PUERTA.
3° INSERTE PARTE "B" EN PARTE "A" Y FIJE CON TORNILLOS.
4° LOS TORNILLOS DE FIJACION LE PERMITIRÁN REGULAR LA ALTURA Y UBICACIÓN DE LA PUERTA: LOS TORNILLOS 1 Y 2 DE DIAGRAMA PERMITEN LA REGULACION DE LA ALTURA DE LA PUERTA. EL TORNILLO 6 DEL DIAGRAMA LE PERMITIRÁ ACERCAR MENOS O MÁS LA PUERTA AL MUEBLE O HACIA SU CUERPO EN FORMA HORIZONTAL.
EL TORNILLO 7 DEL DIAGRAMA PERMITE REGULAR HACIA LA IZQUIERDA O DERECHA LA PUERTA. LOS DEMAS TORNILLOS DEL DIAGRAMA CUMPLEN LA FUNCION DE FIJAR BISAGRA A LA MELAMINA.

COMO DIFERENCIAR LAS PIEZAS
KIT LAVAPLATO 80

NOTA: SE CONSIDERA COMO FRENTE EL CANTO ENCHAPADO DE CADA LATERAL

PERFORACIONES QUE TRASPASAN LA PIEZA

PERFORACIONES QUE SE VEN POR UNA SOLA CARA

PUNTOS GUIAS

① NUMERO IDENTIFICADOR DE PIEZA EN INSTRUCTIVO

COSTADO DERECHO

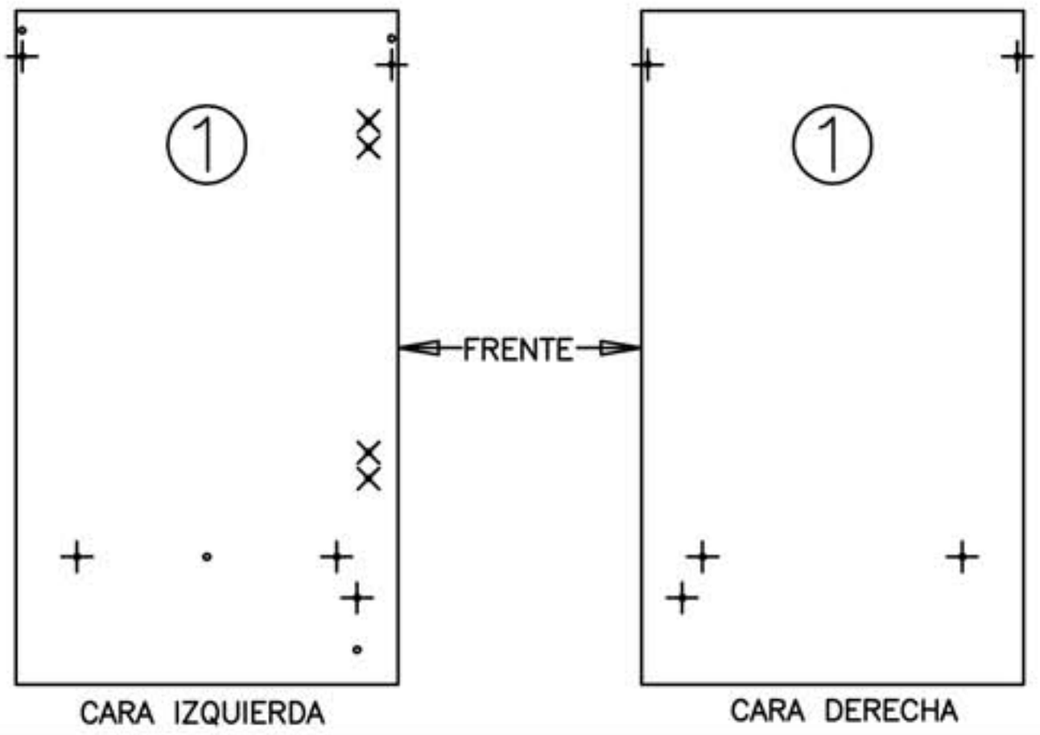

COSTADO IZQUIERDO

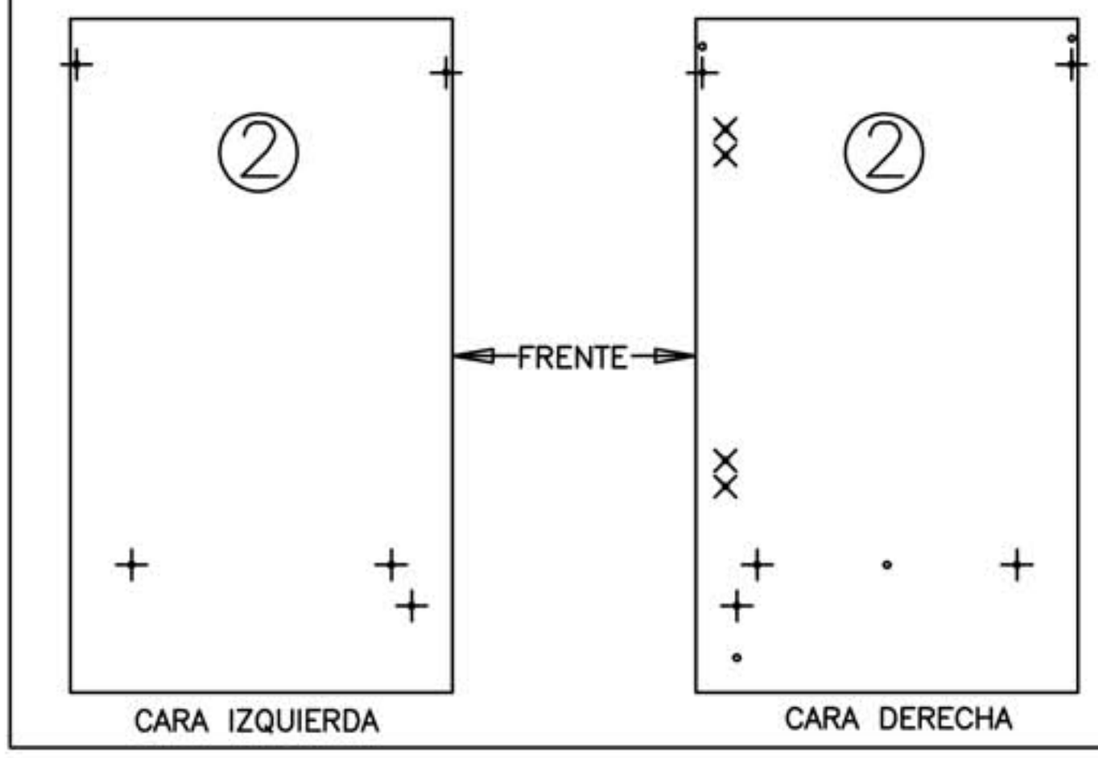

PISO

ZOCALO

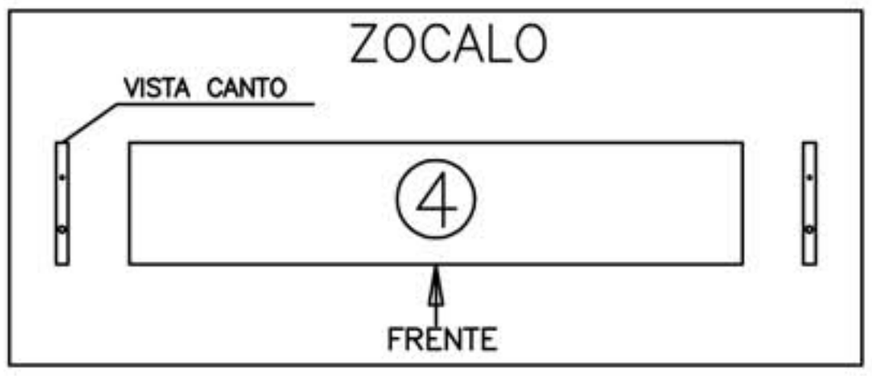

BARRA DELANTERA /TRASERA ⑤

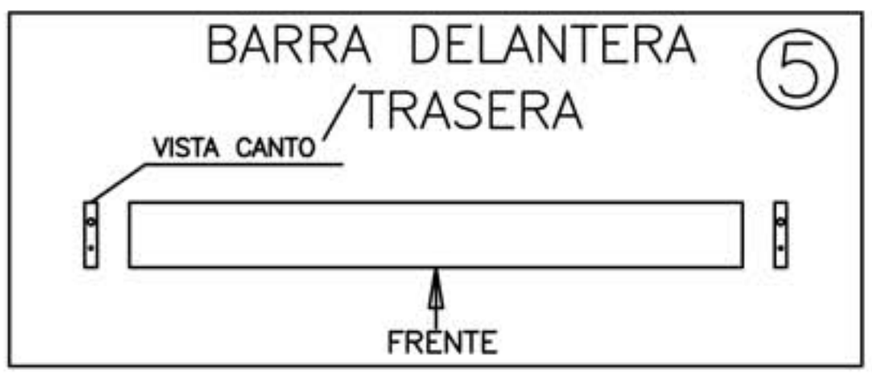

PUERTA DERECHA

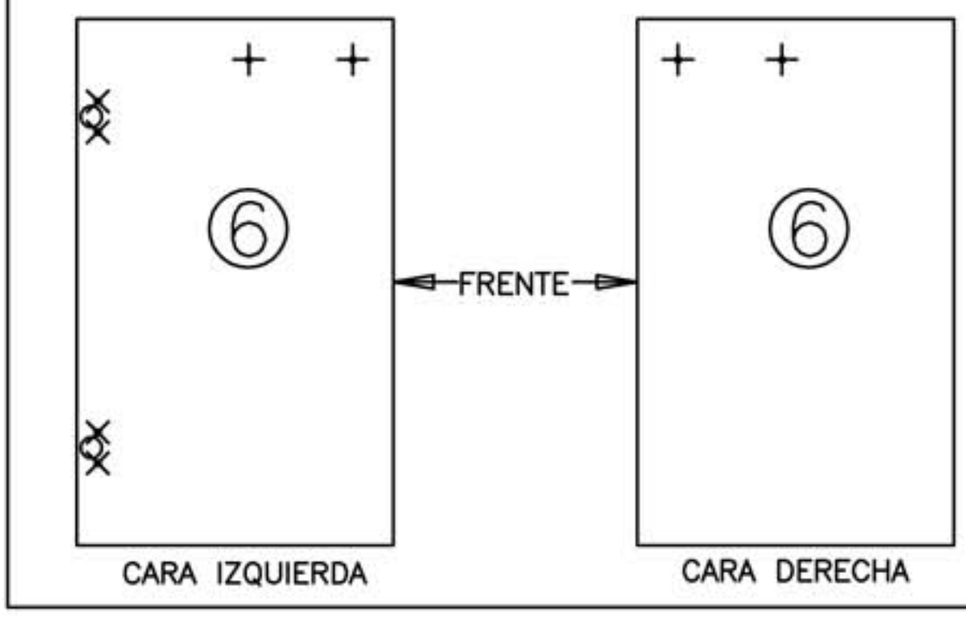
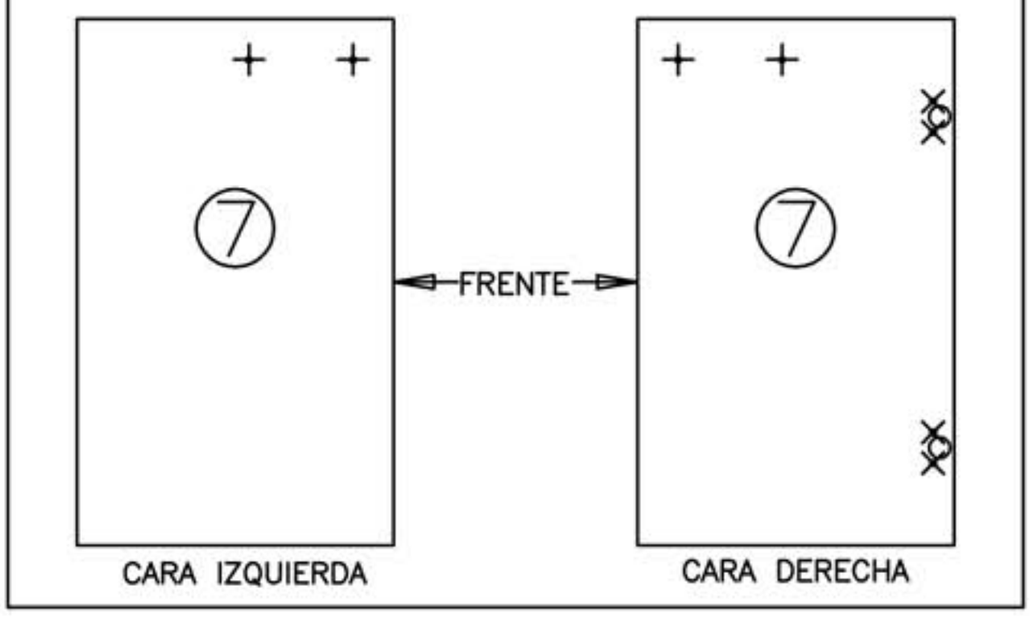
PUERTA IZQUIERDA